


单门网络门禁控制器接线图

新辰科瑞®



故障排查，请扫码

全国统一服务热线
400-152-5802

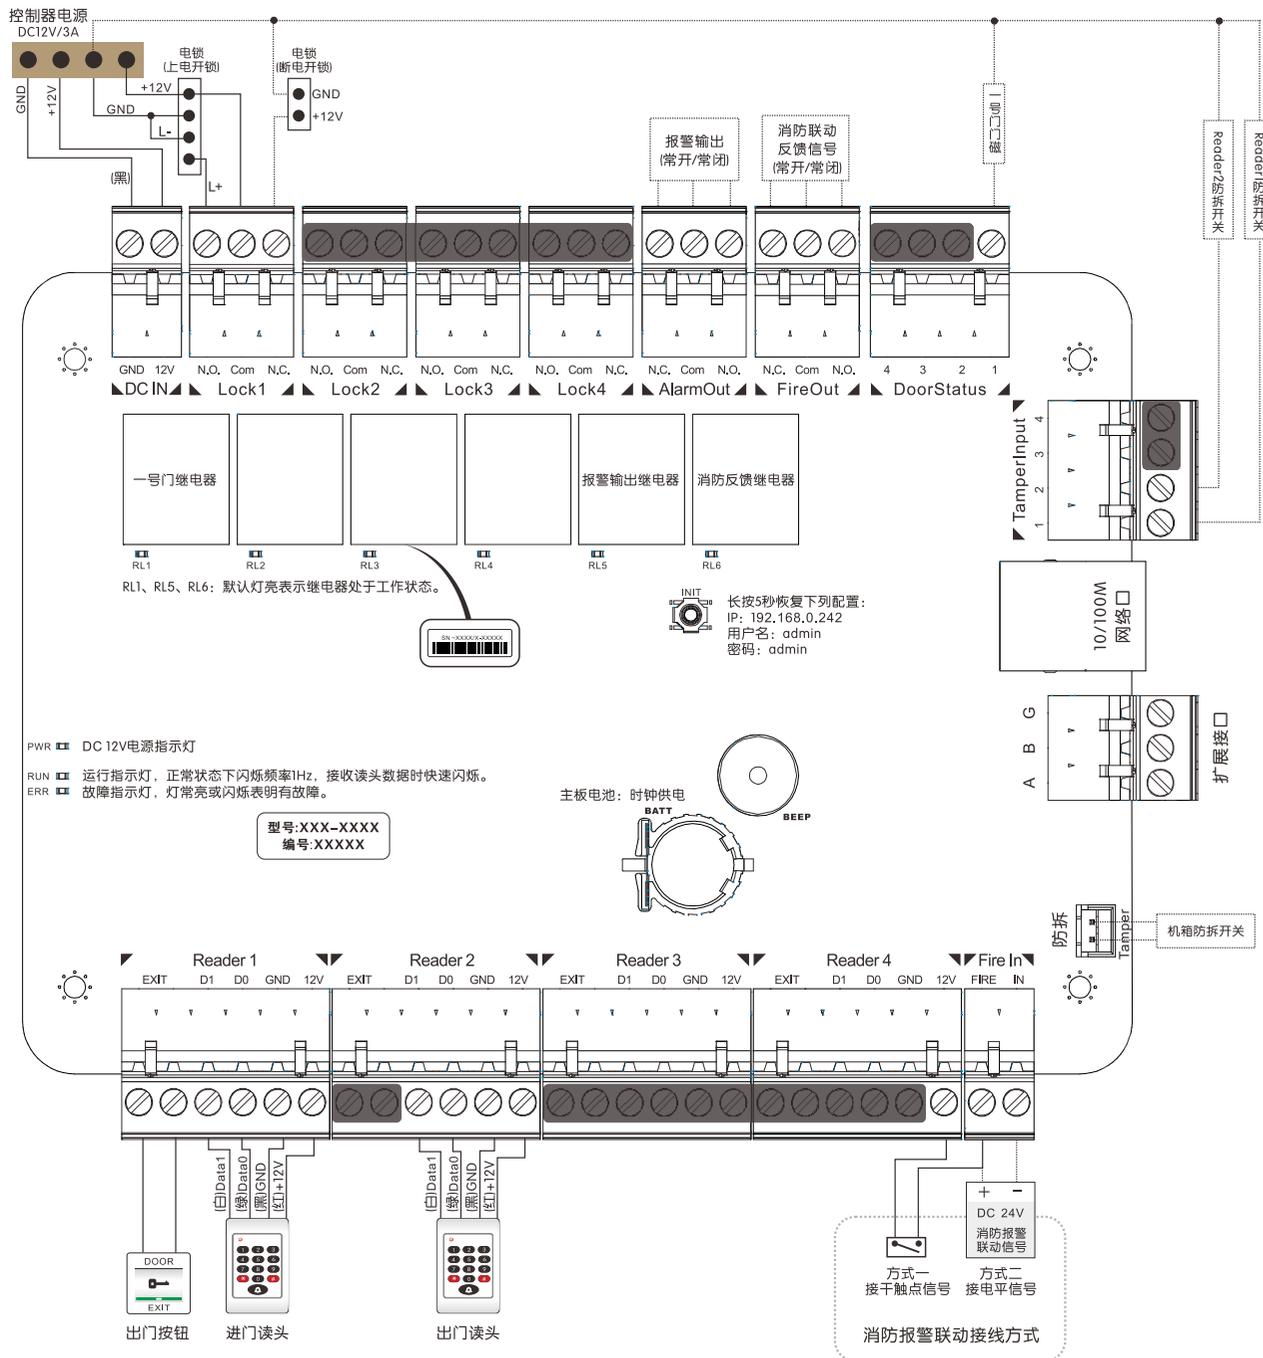

注: (1)上电开锁型电锁: 电控锁、灵性锁等。断电开锁型电锁: 电插锁、磁力锁等。

(2)使用外接电源给读头或电锁单独供电时请将外接电源GND与主板电源GND短接。

(3)Reader1~Reader4 单口最大供电电流为500mA, 四口累计不超过1A。

(4)安装时, 请务必按照图示端口位置接线, 否则控制器无法正常工作。

(5)请按门禁系统规范进行布线, 接线时请务必断电后再进行操作。

图例: 失效端口


双门网络门禁控制器接线图

新辰科瑞®



故障排查，请扫码

全国统一服务热线
400-152-5802

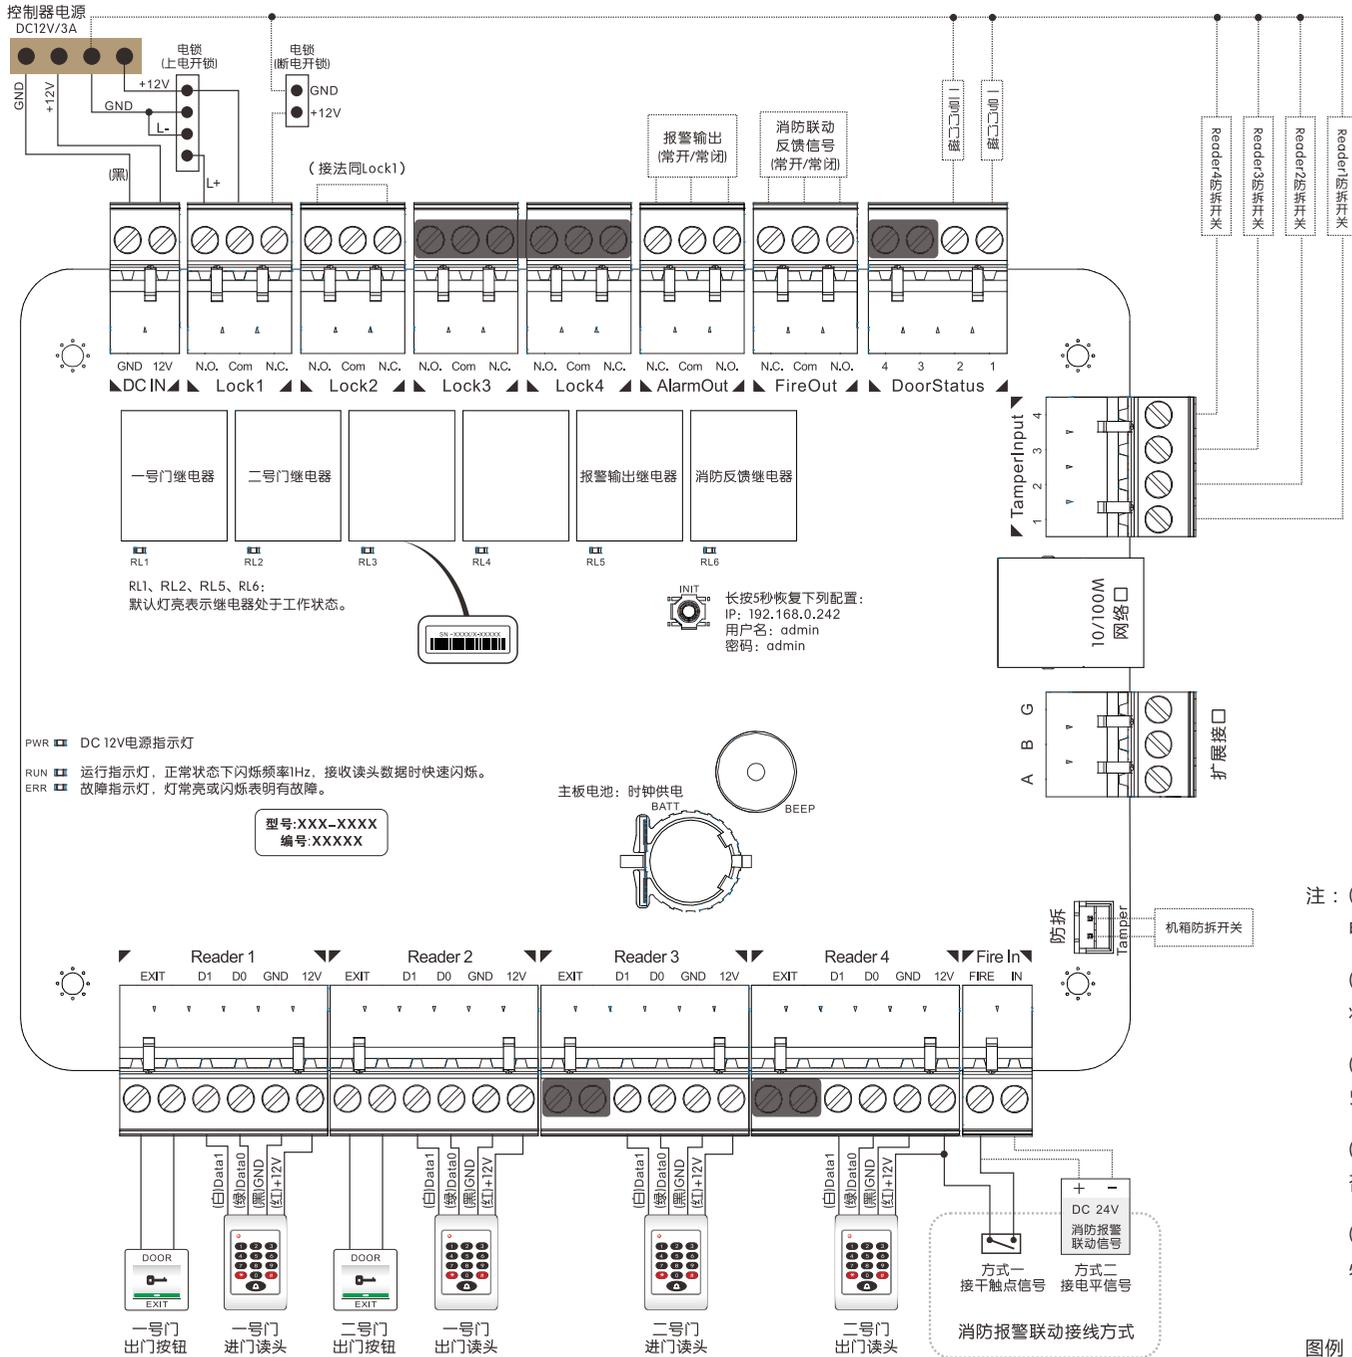

PWR ■ DC 12V电源指示灯

RUN ■ 运行指示灯, 正常状态下闪烁频率1Hz, 接收读头数据时快速闪烁。

ERR ■ 故障指示灯, 灯常亮或闪烁表明有故障。

型号:XXX-XXXX
编号:XXXXX

- 注: (1)上电开锁型电锁: 电控锁、灵性锁等。断电开锁型电锁: 电插锁、磁力锁等。
- (2)使用外接电源给读头或电锁单独供电时请将外接电源GND与主板电源GND短接。
- (3)Reader1~Reader4 单口最大供电电流为500mA, 四口累计不超过1A。
- (4)安装时, 请务必按照图示端口位置接线, 否则控制器无法正常工作。
- (5)请按门禁系统规范进行布线, 接线时请务必断电后再进行操作。


图例: ● 失效端口

四门网络门禁控制器接线图



故障排查，请扫码

全国统一服务热线
400-152-5802

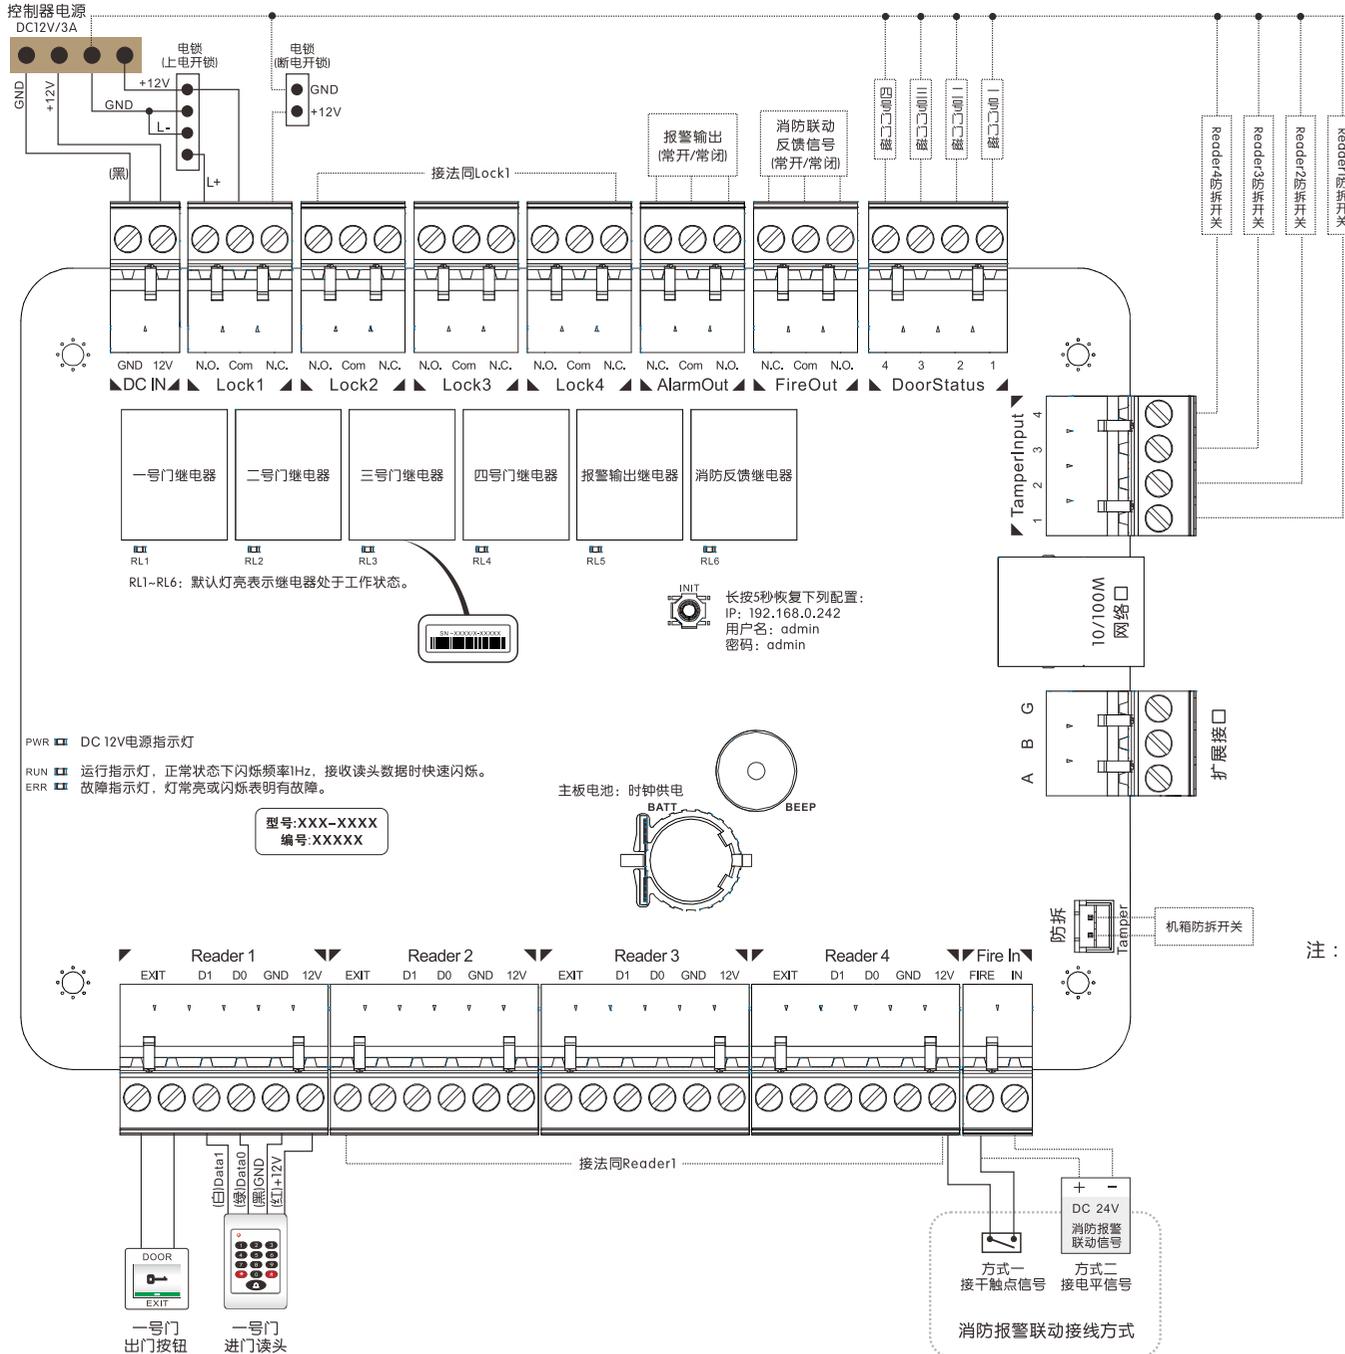

PWR ■ DC 12V电源指示灯

RUN ■ 运行指示灯，正常状态下闪烁频率1Hz，接收读头数据时快速闪烁。
ERR ■ 故障指示灯，灯常亮或闪烁表明有故障。

- 注：(1)上电开锁型电锁：电控锁、灵性锁等。断电开锁型电锁：电插锁、磁力锁等。
- (2)使用外接电源给读头或电锁单独供电时请将外接电源GND与主板电源GND短接。
- (3)Reader1~Reader4 单口最大供电电流为500mA，四口累计不超过1A。
- (4)安装时，请务必按照图示端口位置接线，否则控制器无法正常工作。
- (5)请按门禁系统规范进行布线，接线时请务必断电后再进行操作。

